


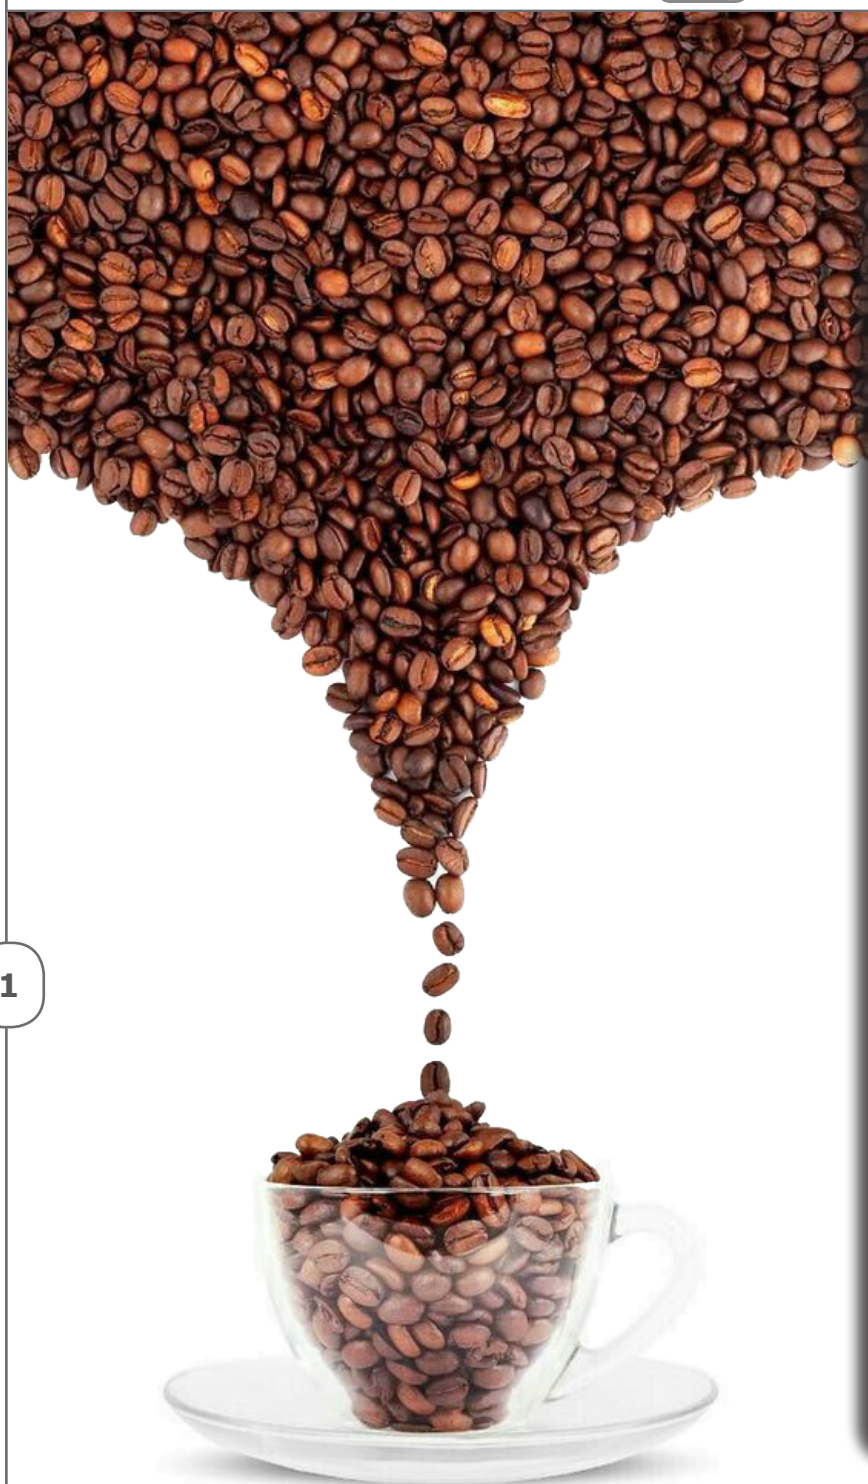

1

قهوه ساز چند منظوره اداری

دستورالعمل دستگاه هوشمند قهوه فوری

دستورالعمل دستگاه

ابعاد محصول	300(W)*420(H)*650(D)mm
وزن محصول	15Kg
منبع تغذیه	AC220V /50Hz
قدرت	Heating : 1600W
روش حرارت	Heating from room temperature 10 90-95°C
ظرفیت مخزن آب	1L
ظرفیت بخار	0.8L
ظرفیت مخزن مواد خام	2 Pieces (Drinks A, B) 1500g each
روش نمایش	LED & FND
وسیله ای برای پیشگیری گرم شدن بیش از حد	نوع تک فلزی (قطع شده در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد)
روش دکمه ای	دکمه لمسی
مواد اولیه قابل اجرا	شیر قهوه، شیر، شیر سویا، میوه و سایر نوشیدنی های فوری پودری

اقدامات احتیاطی

2

دستگاه باید به طور ثابت و محکم روی زمین قرار گیرد، مراقب نشت برق باشید! لطفاً قبل از استفاده دستورالعمل ها را به دقت بخوانید، استفاده صحیح را مطابق با استانداردهای ایمنی فعلی انجام دهید.

۱. طراحی این دستگاه نوشیدنی کاملاً با استانداردهای ایمنی فعلی مطابقت دارد، برای اطمینان از ایمنی مطابق این دستورالعمل عمل کنید.

۲. لطفاً قبل از استفاده دستورالعمل ها را به دقت بخوانید.

۳. لطفاً هنگام انجام عملیات تعمیر و نگهداری و تمیز کردن دوشاخه برق را جدا کنید.

۴- تمام قسمت های دستگاه را قبل از خنک شدن دستگاه گرمایش حرکت ندهید.

۵. دستگاه نوشیدنی برای فضای باز مناسب نیست، همچنین برای مکان هایی که آب پاشیده می شود مناسب نیست! باید در محیط خشک قرار گیرد، مناسب محیط کار است.

در دمای ۱ تا ۳۲ درجه سانتی گراد، دستگاه را با لوله های آب و تفنگ های اسپری تمیز نکنید.

۶. دستگاه باید مرتباً نگهداری شود تا از تمیزی اطمینان حاصل شود. در حین تعمیر و نگهداری از آب پاشیدن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

۷. اگر سیم برق آسیب دیده است، فوراً استفاده از آن را متوقف کنید و آن را به متخصص بدهید تا تعویض کنید یا برای تعمیر و تعویض با فروشنده تماس بگیرید.

سازنده مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از دلایل زیر ندارد:

نصب نادرست؛

اتصال نادرست برق و منبع آب؛

آفات و جوندگان ناشی از رعایت بهداشت؛

کاربر نباید ماشین و اجزای آن را به میل خود حرکت دهد. بخشی از کار تعمیر و نگهداری (یک عملیات توسط یک فرد اختصاصی یا

شرایط خاص ذکر شده در دفترچه راهنما)


تغییرات تنظیمات غیرمجاز؛

قطعات غیر اصلی از کارخانه ما؛ از آب لوله کشی یا منبع آب غیرمجاز استفاده نکنید

استفاده نادرست

تمیز کردن و نگهداری نادرست؛ باید برق قطع شود

پرسنل تعمیر و نگهداری فقط می توانند عملیات خاصی را انجام دهند که مسئولیت پرسنل نصب را با مجوز خاص بر عهده دارند.

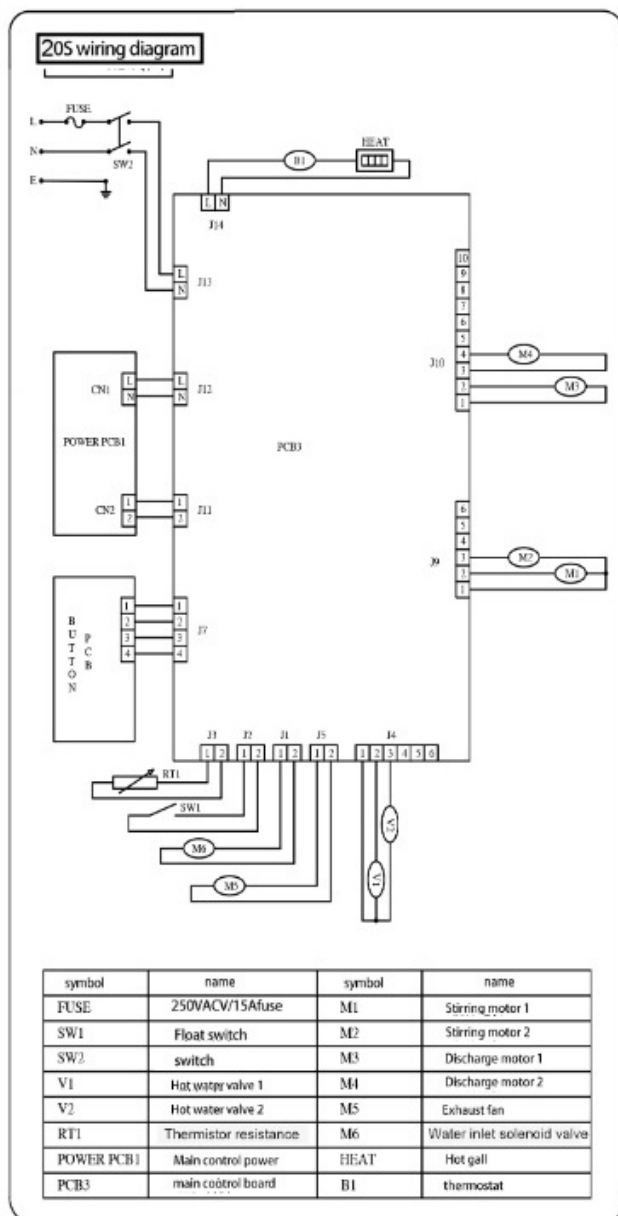

نمای جلویی دستگاه



نمای پشت دستگاه





تعمیر و نگهداری روتین


	روز	هفته	ماه	۶ ماه	سال
میکسر و پلاستیک	✓				
سینی زباله		✓			
قوطی			✓		
مخزن آب				✓	
مهر و موم کننده					✓

آماده سازی قبل از استفاده

روش اضافه کردن آب

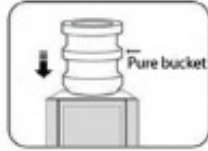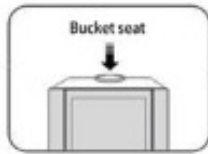

(图 1)

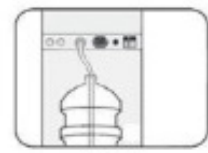

(图 2)

از آب بطری استفاده کنید

۱- درپوش بالای دستگاه را باز کنید.

۲- مخزن آب را در سکوی مخزن آب قرار دهید

توجه: هنگامی که مخزن آب را وارونه می کنید تا بر روی مخزن قرار دهید به سرعت و دقت اینکار را انجام دهید تا دستگاه خیس نشود.

ورودی آب پمپ پایین

۱- درب مخزن را باز کردن و پمپ آب پایین را درون مخزن قرار دهید


۲- پمپ را روشن کنید و دستگاه به طور خودکار کار پمپاژ را انجام می دهد.

ورودی دستگاه تصفیه آب


۱- لوله اتصال را به شیر ورودی آب دستگاه وصل کرده و آن را نصب کنید.

۲- انتهای دیگر لوله را به دستگاه تصفیه آب وصل کنید

۳- بعد از روشن دستگاه قابل استفاده است.

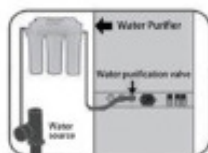

(图 3)

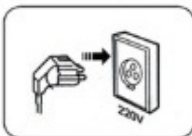

آماده سازی راه اندازی

قبل از راه اندازی دستگاه

برای اولین بار، آب را به دستگاه اضافه کنید. لطفا ابتدا منبع آب دستگاه را نصب کنید! (دستگاه را بدون اضافه کردن آب از قبل روشن نکنید)

پودر را اضافه کنید

پودر مواد خام مربوطه را به نوبه خود به بشکه مواد خام اضافه کنید و بشکه مواد خام را در یک موقعیت ثابت نصب کنید.

برق را روشن کنید


۱. باید از پریز برق اختصاصی 220V50Hz استفاده شود.

۲. باید از سوکت های زمینی اختصاصی استفاده شود کلید پاور را در پایین پشت دستگاه روشن کنید، دستگاه وارد حالت گرمایش می شود (دکمه سمت راست کلید گرمایش برق، دکمه سمت چپ کلید خنک کننده است).


نوشیدنی درست کن

صبر کنید تا چراغ نشانگر "گرمایش" چشمک زن متوقف شود دستگاه گرم می شود و نشانگر "استفاده" در سمت راست بالای پنجره نمایشگر روشن می شود، می توانید شروع به تهیه نوشیدنی کنید.

۲- هنگام نصب باید از دیوار ۱۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد و روی میز صاف قرار بگیرد و میز نیز روی زمین ناهموار نباشد لوازم را با یک پارچه تمیز پاک کنید.

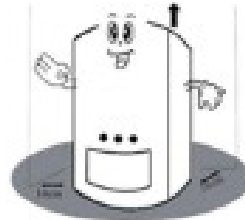


۴- برای ایمنی بیشتر لطفاً از پریز برقی که دارای اتصال زمین میباشد استفاده کنید

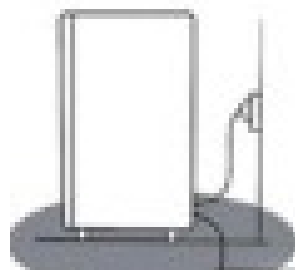

۱- دستگاه را تمیز کنید

داخل و خارج دستگاه و جعبه لوازم را با یک پارچه تمیز پاک کنید.

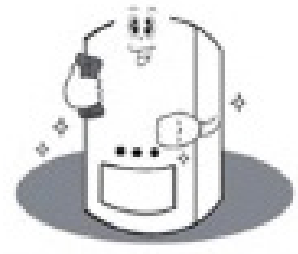

۳- مخزن آب را به درستی قرار دهید



مخزن آب

روش چهارم افزودن مواد خام

مخزن مواد خام را بیرون بیاورید



مخزن مواد را به آرامی در جهتی که با فلش نشان داده شده است بردارید

مواد اولیه نامناسب	مواد اولیه مناسب
مواد خام دانه ای	پودر قهوه مخلوط
مواد خام چسبنده و دانه ای	پودر شیر-چای جینسینگ

پودر را اضافه کنید

هنگام اضافه کردن پودر، لطفاً بشکه مواد خام را به عقب کج کنید، پس از افزودن پودر، پودر خام را به طور مصنوعی فشار ندهید.



مخزن مواد اولیه را نصب کنید

هنگام نصب مخزن مواد اولیه دقت کنید که:



مخزن مواد

از شفت موتور

موقعیت ثابت

محور چرخان در قسمت عقب مخزن مواد خام کاملاً بخشی از قسمت جلویی سطل مواد اولیه باشد. با سوراخ تعیین موقعیت ثابت صفحه پایین

پنجره نمایش اطلاعات:

۱. با چراغ نشانگر منبع تغذیه «تامین آب»، دستگاه شروع به پر کردن آب کرد. وقتی آب تمام شد، نشانگر «گرمایش» روشن می شود و دستگاه شروع به گرم شدن می کند. در همان زمان، عدد دمای نمایشگر به تدریج افزایش می یابد تا زمانی که گرمایش به دمای تنظیم شده برسد.
 ۲. اولین زمان گرم کردن طولانی است، حدود ۵ دقیقه و پس از اتمام گرمایش، زمانی که چراغ «استفاده»، «POO» روشن شد دستگاه برای تهیه نوشیدنی آماده شده است.
 ۳. هنگامی که آب مخزن دستگاه کافی نباشد، زنگ هشدار با نشان دادن «EOD» شروع به زنگ زدن می کند و چراغ «منبع آب» و چراغ «عیب» دستگاه روشن می شود، لازم است فوراً خاموش شود. و برای دستگاه آب اضافه کنید.
 ۴. هنگامی که دستگاه برای کمتر از ۳۰ دقیقه گرم شود، زنگ هشدار شروع به زنگ زدن می کند، «EOH» را نشان می دهد، و چراغ «گرمایش» و چراغ «عیب» روشن می شود، بلافاصله برق را خاموش کرده و استفاده را متوقف کنید. و لطفاً سریعاً برای تعمیر گزارش دهید.
 ۵. هنگامی که دستگاه تشخیص دهد که پروب کنترل دما قطع شده است، زنگ هشدار شروع به زنگ زدن می کند، «E01» و «گرمایش» را نمایش می دهد. چراغ و چراغ «عیب» روشن می شود، بلافاصله برق را خاموش کرده و استفاده را متوقف کنید، و لطفاً فوراً برای تعمیر گزارش دهید.
 ۶. هنگامی که ارتباط بین برد اصلی و برد تنظیم معیوب باشد، زنگ هشدار شروع به زنگ می کند و «E03» نمایش داده می شود. و چراغ «عیب» روشن می شود، بلافاصله برق را خاموش کنید و استفاده از دستگاه را متوقف کنید و گزارش دهید.
- یادآوری دوستانه: هنگامی که دستگاه حالت «گرمایش» «کمبود آب» «قفل کودک» را نشان می دهد، دستگاه به حالت تعلیق درآمده است، دستگاه کار نمی کند.

دستورالعمل استفاده از پنل:

۱. چهار نشانگر در سمت راست پنجره نمایشگر قهوه ساز وجود دارد: لامپ گرمایش، لامپ کمبود آب، چراغ خرابی و چراغ سرویس: (شکل ۱)
۲. سه کلید لمسی در سمت چپ پنجره نمایشگر دستگاه قهوه ساز وجود دارد که به صورت متوالی تنظیم، افزایش و کاهش می یابد. سمت چپ
۳. دو دکمه لمسی زیر پنجره نمایشگر دستگاه قهوه ساز وجود دارد که به ترتیب به دو خروجی نوشیدنی نزدیک می شود.

تنظیم قفل کودک:



(شکل ۱)


در استفاده معمولی، کلیدهای «+» و «-» را همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا کودک قفل شود. کلیدهای «+» و «-» را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا قفل کودک باز شود.

تمیز کردن خودکار:

هنگامی که صفحه نمایش «POO» را نشان می دهد، کلیدهای «Drink B» و «4 Drink» را به مدت ۳ ثانیه به مدت طولانی فشار دهید و دستگاه به طور خودکار دو لوله نوشیدنی گرم را تمیز می کند.

وارد تنظیمات سیستم شوید:

هنگامی که «POO» در پنجره نمایشگر نمایش داده می شود، کلید «تنظیم» را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید و دستگاه وارد تنظیمات سیستم می شود: نور و کلیدهای + و - را روشن کنید. در این زمان، «پنجره نمایش» پانل «SET» را نشان می دهد و سیستم وارد حالت تنظیم می شود. (شکل ۲)

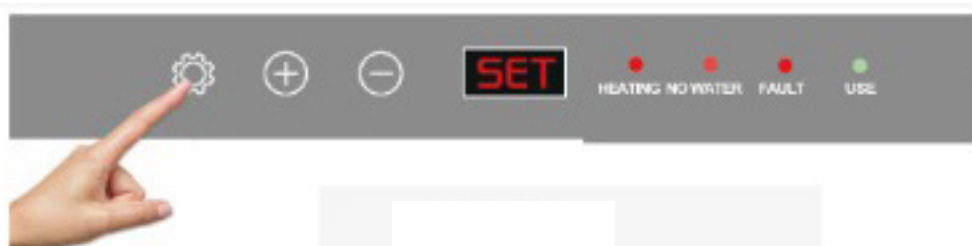

تنظیمات اولیه دستگاه نوشیدنی:

"H85" نمایش داده می شود که نشان می دهد بالاترین دمای آب گرم ۸۵ درجه است. برای تنظیم دمای آب "+" یا "-" را فشار دهید. (توجه: سطح دما همواره نباید بیش از ۸۰ درجه باشد)

دکمه "تنظیم" را فشار دهید تا صفحه را بزرگ کنید. "L50" نمایش داده می شود که نشان می دهد حداقل دمای مجاز آب برای نوشیدنی های گرم ۵۰ درجه است برای تنظیم دمای آب، "+" یا "-" را فشار دهید.

دکمه "Setting" را برای کوچک کردن صفحه فشار دهید، "1SL" نمایش داده می شود که مقدار آب خروجی نوشیدنی ۱ را نشان می دهد. "+" یا "-" را فشار دهید تا مقدار آب را تنظیم کنید و "۱۰,۰" زمان خروج آب ۱۰ ثانیه را نشان می دهد. (حداکثر ۶۰ ثانیه)

دکمه "Setting" را فشار دهید تا صفحه را بزرگ کنید و "1FL" را نشان دهید، که مقدار پودر دهان نوشیدنی را نشان می دهد ۱. برای تنظیم "+" یا "-" را فشار دهید.

مقدار پودر و نمایش "5,0"، که زمان پودر ۵ ثانیه را نشان می دهد. (حداکثر ۵۹ ثانیه)

دکمه "Setting" را برای کوچک کردن صفحه فشار دهید، "2SL" نمایش داده می شود که مقدار آب خروجی نوشیدنی ۲ را نشان می دهد. "+" یا "-" را فشار دهید تا

مقدار آب را تنظیم کرد و "10,0" زمان خروج آب را ۱۰ ثانیه نشان می دهد. (حداکثر ۶۰ ثانیه)

دکمه "تنظیم" را برای کوچک کردن صفحه فشار دهید. و "2FL" نمایش داده می شود که مقدار پودر دهانه نوشیدنی را نشان می دهد. "+" یا "-" را فشار دهید.

برای تنظیم مقدار توان، و "5,0" زمان پودر ۵ ثانیه را نشان می دهد. (حداکثر ۵۹ ثانیه)

ذخیره سیستم:

هنگامی که تنظیمات سیستم کامل شد، کلید تنظیمات را برای ذخیره سازی طولانی فشار دهید و سیستم به حالت استفاده عادی باز می گردد. نمایشگر پنجره «POO» نمایش داده می شود.

اگر هیچ عملیاتی به مدت ۳۰ ثانیه در طول فرآیند تنظیم انجام نشود، داده های اصلاح شده ذخیره می شوند و تنظیم خارج می شود.

تنظیمات بلوتوث:

مرحله ۷: بلوتوث و اطلاعات مکان را افزایش دهید. (ممکن است بسته به مدل گوشی کمی متفاوت باشد)

(۱) تلفن همراه **IOS**: توم در بلوتوث: تنظیمات — بلوتوث — تام در بلوتوث. بازگشت به تنظیمات — حریم خصوصی — بلوتوث — روشن کنید سوئیچ **wechat**.

مکان باز: تنظیمات — حریم خصوصی — سرویس مکان — باز کردن سرویس موقعیت مکانی، بازگشت به سرویس مکان — گفتگوی اینترنتی — «در طول برنامه» را انتخاب کنید استفاده کنید و مکان دقیق را باز کنید.

(۲) تلفن **Android**: بلوتوث را روشن کنید: تنظیمات — بلوتوث — بلوتوث را روشن کنید: موقعیت یابی باز: تنظیمات — حفاظت از حریم خصوصی — اطلاعات مکان — بازگشت به حفاظت از حریم خصوصی — تنظیمات مجوز درخواست مدیریت برنامه — **wechat** — مکان — مجاز،

مرحله ۲: ویجت تلفن همراه را باز کنید، روی اسکن کلیک کنید، کد برنامه کوچک تنظیمات بلوتوث را اسکن کنید (همانطور که در سمت راست نشان داده شده است)

مرحله ۳: وارد برنامه مینی شوید، خوش آمدید کلیک کنید، منتظر جستجو باشید، شماره دستگاه مورد نیاز را انتخاب کنید، رمز ورود به سیستم، پیش فرض را وارد کنید.

.....۱

مرحله ۴ برنامه نویسی نوشیدنی را انتخاب کنید — می توانید پارامترهای تنظیم نوشیدنی های مختلف را مشاهده کنید — روی ویرایش کلیک کنید ~

می توانید تنظیمات را تغییر دهید

آب و پودر — برای تغییر پارامترهای تنظیم شده، روی ذخیره کلیک کنید.

پارامترهای دستگاه را انتخاب کنید — می توانید تنظیمات دمای دستگاه، قفل کودک و سایر پارامترها را مشاهده کنید — روی ویرایش کلیک کنید — می توانید

تغییر پارامترهای دستگاه — روی ذخیره کلیک کنید، پارامترهای دستگاه را تغییر دهید.

پیکربندی ماشین را انتخاب کنید — عملکرد پیکربندی ماشین را می توان **Wewed** کرد — روی ویرایش کلیک کنید — عملکرد گرمایش، سرمای ماشین، کلیک کنید

برعکس، جریان گرم کردن موتور و سایر عملکردها را می توان تغییر داد — برای تغییر پیکربندی ماشین روی ذخیره کلیک کنید.

حالت خطا را انتخاب کنید — می توانید دمای لحظه ای دستگاه، دلایل هشدار و سایر حالت ها را مشاهده کنید